


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖНОГО КОЛПАКА

NHRE 18/26/36/60

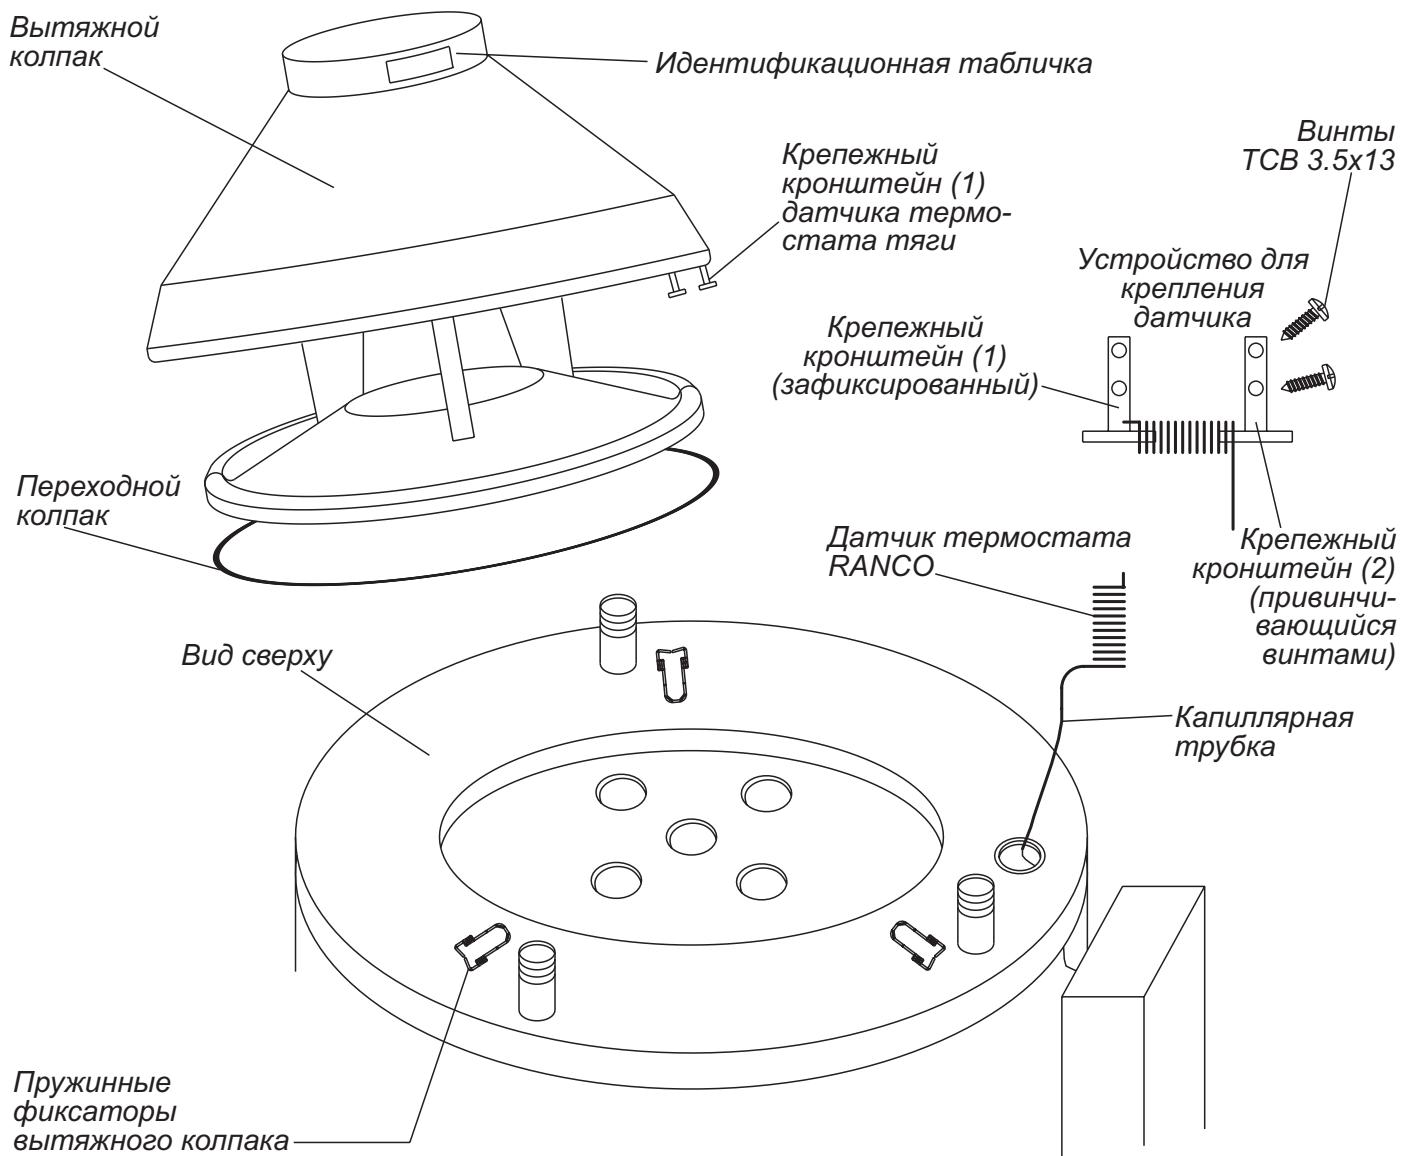

1- Убедитесь, что вытяжной колпак соответствует выбранному аппарату.  
Проверьте идентификационную табличку.

2- Проверьте наличие переходного колпака на базе нижнего корпуса.

3- Установите пружинные фиксаторы вытяжного колпака.

4- Поставьте вытяжной колпак на бак и зафиксируйте его в неподвижном состоянии с помощью пружинных фиксаторов.


5- Установите датчик термостата RANCO на крепежный кронштейн 1.

6- Зафиксируйте датчик с помощью крепления крепежного кронштейна 2.

7- Подсоедините к дымоходу с помощью трубы соответствующего диаметра.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖНОГО КОЛПАКА

NHRE 90

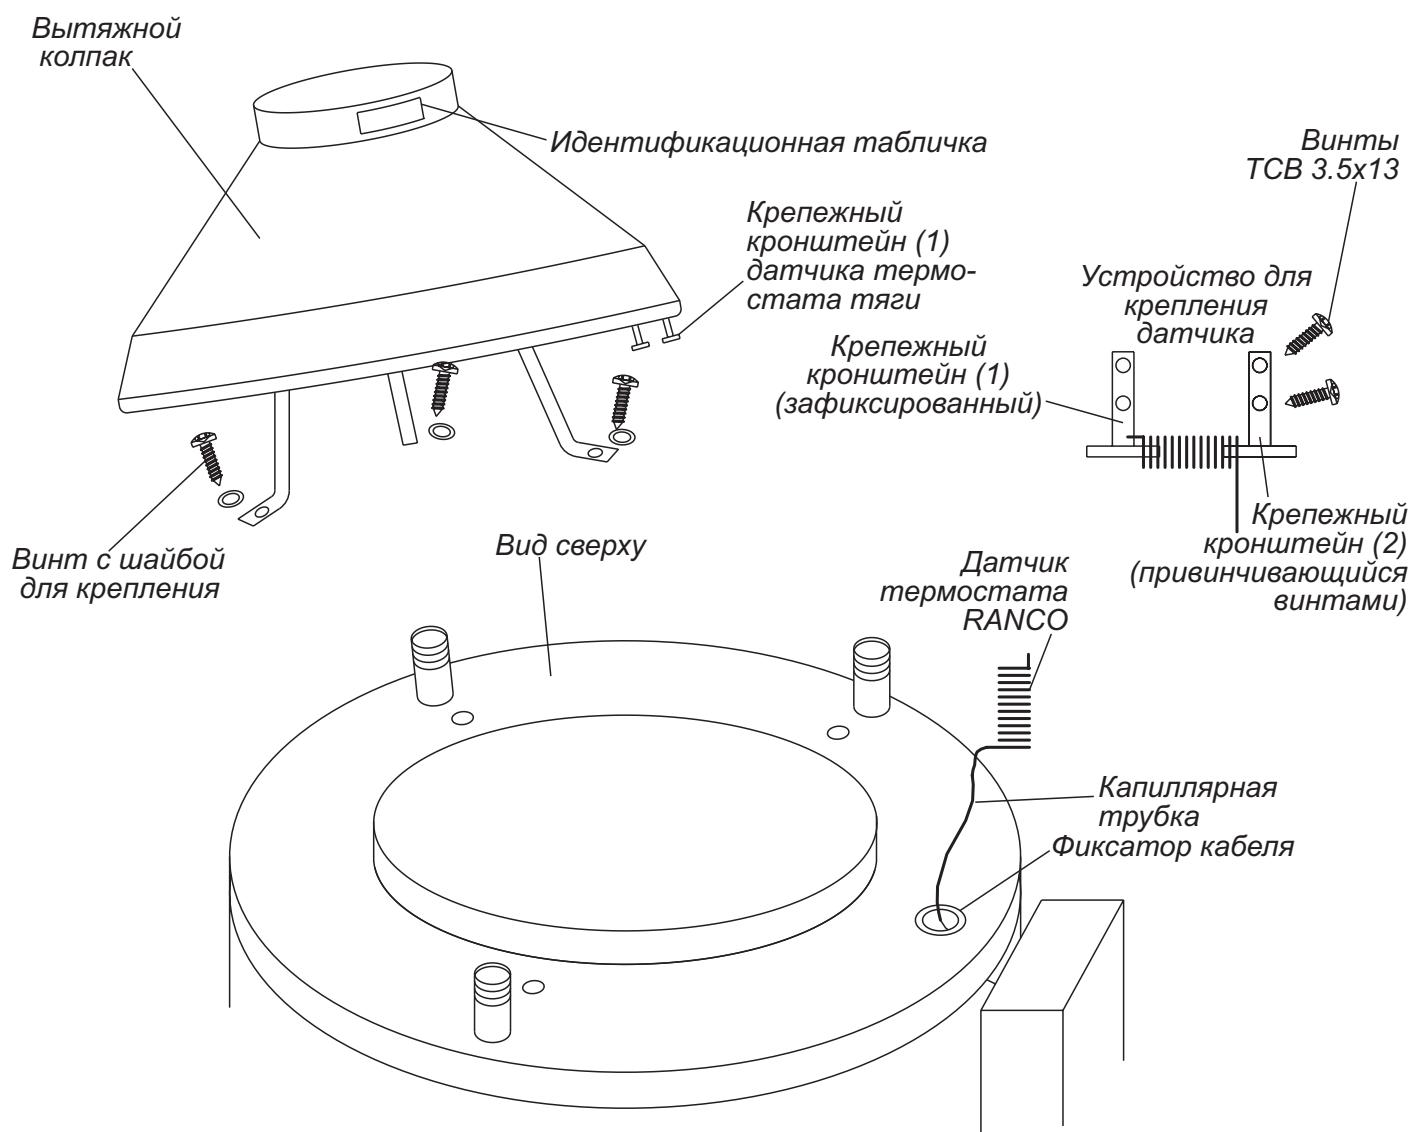

1- Убедитесь, что вытяжной колпак соответствует выбранному аппарату.  
Проверьте идентификационную табличку.

2- Поставьте вытяжной колпак на бак и зафиксируйте его в неподвижном состоянии с помощью винтов.

3- Наденьте датчик термостата на кронштейн устройства крепления датчика (см. рисунок).

4- Зафиксируйте датчик с помощью второго кронштейна.

5- Подсоедините к дымоходу с помощью трубы соответствующего диаметра.